

UYGULAMA ÖNERİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- a. Döşeme Malzemelerinin altında kullanılacak harç 400 doz olmalı ve kullanılacak kum dişli dere kumu olmalıdır.
- b. Döşeme malzemelerinin uygulanacağı alan her türlü yabancı madde, toz ve pislikten temizlenmeli alan ıslatılarak nemlendirilmelidir.
- c. Döşeme malzemeleri, uygulama yapılacak alanın çevresine veya katlara çekilmeli, yapılan harç uygulaması 15-20 dakika içinde döşenebilecek alanlar şeklinde belirlenmelidir.
- d. Döşeme malzemelerinin altına uygulanacak harç kalınlığı min. 15 mm max. 35 mm olmalıdır. 15 mm den az olmasında beton yüzeyle arasındaki bağ tam olarak sağlanmayacağından oynamalar oluşabilir. 35 mm den fazla olması durumunda çökmeler olabileceği gibi peçsiz (tırnaksız döşeme) uygulama zor olacaktır. (bu gibi durumlarda özellikle araç yükü olaksa tesviye betonu atılarak döşemeye 2-3 gün sonra devam edilmelidir.)
- e. Döşeme malzemelerinin altının boş kalmaması gereklidir. Harcın üzerine koyduğunuz döşeme malzemeleri lastik çekiç ile yavaş yavaş vurularak uygulanmalıdır. Döşeme malzemelerinde derz boşluğu 2-3 mm uygulanması önerilir.
- f. Uygulanacak derz dolgu macunu döşeme işleminin bitmesinden en az 4 gün sonra uygulanmalıdır.
 - f1. Uygulama yapılacak derz araları toz, pislik, çimento ve inşaat artığı gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Sünger ile ıslatılmalıdır.
 - f2. Derz dolgu macunu döşeme rengine uygun seçilmeli, koyu ayran kıvamında hazırlanan derz dolgu macunu derz aralarına dikkatli, boşluk kalmayacak şekilde çek çekler yardımıyla uygulanmalıdır. Yapılacak derz uygulamasından sonra derz artığı sünger ve spatula yardımı ile döşeme malzemesinin yüzeyinden iyice temizlenmelidir.
 - f3. Uygulanan derz macunu priz süresini tamamlayıncaya kadar toz, yağmur gibi etkilerden korunmalıdır.
- g. Döşeme malzemelerinin uygulanması sırasında kenar, köşe kırılmalarının yaşanmaması için dikkatli olunmalıdır.
- h. Döşeme malzemelerini uygulayacak ekipler temiz ve titiz çalışmalı malzeme üzerinde derz artığı, harç ve benzeri malzemelerin kalmamasını sağlamalıdır.
- ı. Döşeme işlemleri tamamlandıktan sonra alt harcının prizini alması ve yeterli mukavemete ulaşınca kadar geçen sürede döşeme malzemelerinin;
 - ı1. Üzerine çıkılmamalı ve üzerinden yük geçirilmemelidir.
 - ı2. Yağmurdan korunmalıdır.
 - ı3. Aşırı soğuktan korunmalıdır.

i. Döşeme malzemeleri yeterli mukavemete ulaştıktan (kullanıma başlandıktan) sonra malzemelerin temizliği;

i1. Temizlik maddesi olarak ph'ı nötr (arap sabunu) malzemeleri kullanılmalıdır. Kullanım esnasında su

sık sık değiştirilmelidir.


i2. Asit, tuz ruhu veya klorak içeren temizlik malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.

i3. Döşeme malzemelerinin yüzeyinde kullanılacak özel koruyucu cila uygulamalarında tarafımızdan bilgi isteyiniz.

j. Montajı tamamlanmış ürünlerin son durumunu görmek için harç suyunun ve derz dolgu malzemesinin nemini atmasını gerekir. Ürünler nemli iken bütünüyle veya kısmi olarak ton farklılığı gösterebilir.

k. Döşeme malzemelerinin şantiye sahasında boşaltılması ve stoklanması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar;

k1. Kule vinçleri ile malzeme indirme ve katlara taşıma esnasında dikkat edilmesi gereken çözüm aşağıda belirtilmiştir. Tek noktadan yapılacak kaldırmalarda içe doğru basınç oluşur ve ürünlerin kırılmasına sebebiyet verir. Ancak kaldırılacak malzemenin üzerine iki noktadan askıya alınacak bir profil ile basıncı dağıtır ve malzemenin doğru bir şekilde indirilmesi ve katlara çekilmesi sağlanır.

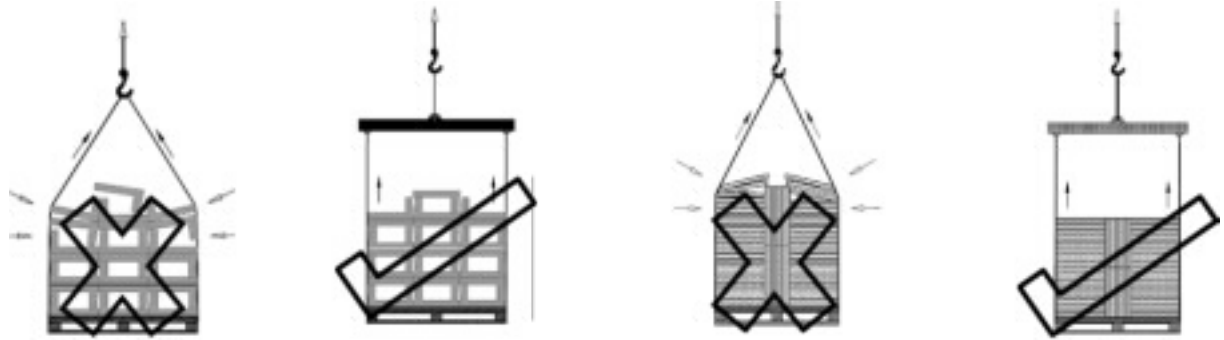

k2. Paletler en fazla iki tane üst üste istiflenebilir.



k3. Malzemeleri düzgün bir zemin üzerine, mümkünse kuru bir alanda en fazla 2 palet üst üste

gelecek şekilde istifleyiniz. (Prekast elemanlar hariç)

k4. Malzemeler el ile indirilecekse mutlaka iş eldiveni ve iş ayakkabısı kullanınız.

k5. Malzemelerin ön yüzlerini birbirine yapıştırarak taşıyınız.

k6.Dikey şekilde istifleyiniz. Yatay dizgiler üzerine ahşap çıta koyarak üst dizgiye geçiniz.

k7.Taşıma sırasında kenar ve köşe kırıklarının oluşmamasına özen gösteriniz.

k.8 Terramarg ürünleri doğal taşların bir bileşimidir. Doğal taşların yapısından kaynaklı ton farklılıkları gösterebilir. Bu sebeple montajı, üretim tarihi ve palet sıra numarası dikkate alarak yapılmalı.